

Trimble Alloy

ПРИЙМАЧ GNSS



КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Опис		Опис	
a	Комплект приладдя Alloy, арт. 109ACC-00	g	Кабель 2 м Ethernet 10Base-T CAT 5,арт. 50150-00
d	Блок живлення, 65 Вт, 19 В, 3.43 А, 100-240 В змінного струму, арт. 107000	h	Антенa 2.4 GHz stick antenna, SMA арт. 113692
			
c	Кабель живлення – вилка для США, ЄС, Великобританії та Австралії з роз'ємом C7, арт. 78651	i	Кабель USB OTG Mini-B та A, арт. 74399-00
			
d	Кабель живлення 6' – вилка для Японії з роз'ємом C7, арт. 78656	j	Кабель USB Mini-B та A, арт. 74408-00
			
e	Y-кабель передачі даних 1.5 м із роз'ємами DB9(F), OS/7P/M, роз'єм живлення, арт. 59044	k	Затискач для штатива, ЕМ/ТМЗ, арт.41124 та набір гвинтів 6-32 x 1/4, арт. 27953
			
f	Кабель передачі даних 1.8 м, DB9/М-DB9/F, арт. 19309-00	l	Акумулятор (1 шт.), арт. 76767
			

ПІДКЛЮЧЕННЯ КАБЕЛЯ ЖИВЛЕННЯ (АРТ. 59044)

1. Зніміть захисний ковпачок з порту LEMO 3 або LEMO 4.
2. Зніміть захисний ковпачок з роз'єму LEMO на кабелі.
3. Поедняйте червону точку на роз'ємі LEMO на кабелі з червоною лінією на роз'ємі LEMO порту живлення.
4. Вставте роз'єм LEMO на кабелі в роз'єм LEMO порту живлення приймача.
5. Підключіть кабель живлення до джерела постійного струму.





ДИСПЛЕЙ



Опис	Опис
c Заводський номер	g Версія мікропрограмного забезпечення
d IP адреса	h Стан акумулятора 1
e Число супутників, що відстежуються, і режим позиціонування	i Стан акумулятора 2
f Дата та час за UTC	j Стан запису


Поворот екрану

1. На **Головному** екрані натисніть **Введення**. **Вікно налаштування** з'явиться.
2. Натискайте кнопку **Переміщення** вниз, доки не буде підсвічено **Поворот**. Натисніть кнопку **Введення**.
3. Знову натисніть кнопку **Введення**. Виберіть параметр **Поворот**.
4. Натисніть кнопку **Переміщення** праворуч для вибору **Зворотній**, а потім натисніть **Введення**. Кнопки **Переміщення** також змінюють напрямок на зворотний.




Налаштування мережі Wi-Fi

1. На головному екрані натисніть **Введення**. Потім з'явиться вікно **Налаштування**.
2. Натискайте **Кнопку переміщення** вниз, доки буде підсвічувати точку доступу **Wi-Fi**. Натисніть кнопку **Введення**.
3. Натисніть кнопку **Введення** знову, щоб налаштувати параметр **Вимкнути/Увімкнути**. Якщо точку доступу **Wi-Fi** вимкнено, натисніть кнопку курсора вниз, щоб змінити значення на **Увімкнути**. Натисніть кнопку **Введення**, щоб зберегти налаштування.
4. Натисніть **Esc** двічі, щоб повернутися на **Головний екран**.
5. Увімкніть мобільний телефон та перейдіть до його налаштувань **Wi-Fi**.
6. Виберіть точку доступу із заводським номером цього приймача (наприклад, **AP 5737R0035**) для підключення. Виберіть **WPA2** (зазвичай встановлюється автоматично). Виберіть шифрування **AES** (зазвичай встановлюється автоматично). Введіть пароль **abcdeabcde**.
7. Натисніть **OK**. Мобільний телефон повинен підключитися до приймача з попередженням "**Немає доступу до Інтернету**".
8. На мобільному телефоні відкрийте веб-браузер. У рядку IP адреси введіть **192.168.142.1**. У веб-браузері відкриється веб-інтерфейс приймача.

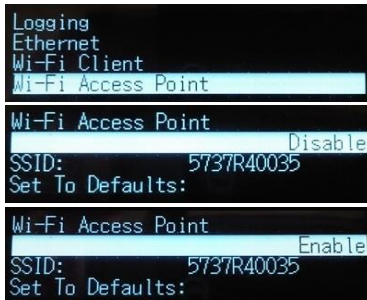

Налаштування мережі Ethernet

1. З **Домашньої** сторінки, натисніть **Введення**. Потім з'явиться вікно налаштування.
2. Натисніть кнопку **Переміщення** вниз, доки не буде підсвічено пункт **Ethernet** мережа. Натисніть кнопку **Введення**.
3. У **DHCP** натисніть **Введення**. **DHCP** налаштування вибрано. Якщо потрібно, **вимкніть/увімкніть DHCP**.
4. Якщо **DHCP вимкнено**, за допомогою кнопок **Переміщення** перейдіть у поле **IP Адреса**. Натисніть **Введення**. Введіть **IP-адресу** приймача (наприклад, **10.3.36.218**).
5. Використовуючи кнопки **Переміщення**, перейдіть у полі маска мережі. Натисніть **Введення**. Введіть маску підмережі.
6. Використовуючи кнопки **Переміщення**, перейдіть до поля **Шлюз**. Натисніть **Введення**. Введіть адресу шлюзу.
7. Після завершення налаштування натисніть **Введення** один раз, а потім натисніть **Esc**, щоб повернутися до екрана **Налаштування системи**.
8. Перезапустіть приймач, щоб зміни набули чинності.
9. Відкрийте веб-браузер на комп'ютері, підключеному до **Ethernet**. У рядку адреси введіть **IP-адресу** приймача (наприклад, **10.3.36.218**). У веб-браузері з'явиться веб-інтерфейс приймача.

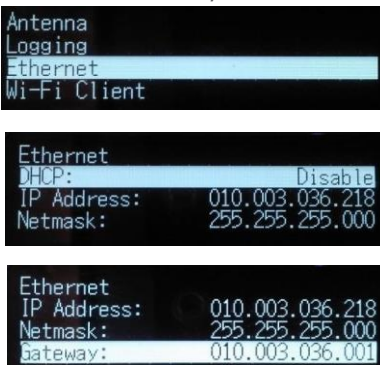

Довідка доступна у веб-інтерфейсі приймача або на сторінці www.trimble.com/Support/Support_AZ.aspx у розділі Alloy.