

Trimble TDC600

КОНТРОЛЕР ПОРТАТИВНИЙ



В КОРОБЦІ


- Контролер Trimble TDC600
- Міжнародний комплект адаптера живлення / кабель USB
- Комплект ремінця, шнурка
- Захисна плівка для екрану

Примітка. Можливо, захисна плівка для екрана вже наклеєна на КПК.


УВАГА – Прочитайте посібник користувача, включаючи всі заходи безпеки попередження перед використанням цього продукту.

ВСТАВИТИ SIM КАРТКУ і КАРТКУ ПАМ'ЯТІ

1. Зніміть кришку акумулятора; посуньте чотири бокові замки до розблокованого положення та натисніть два верхні повзунки вниз.

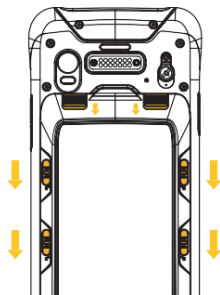

2. Вийміть батарею; посуньте фіксатор батареї ліворуч у розблоковане положення, а потім підніміть батарею спочатку зліва.
3. За потреби вставте одну або дві картки NanoSIM металевими контактами вниз. Зверніть увагу на напрямок надрізаного кута.
4. За потреби вставте картку пам'яті MicroSD металевими контактами вниз у гніздо над гніздами для SIM-карт.
5. Встановити батарею та натисніть фіксатор батареї вправо в заблоковане положення.
6. Встановіть на місце кришку батарейного відсіку та зафіксуйте її.

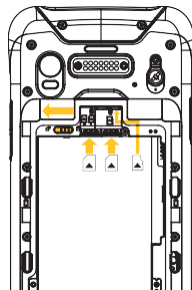


ЗАРЯДІТЬ АКУМУЛЯТОР

Перед першим використанням повністю зарядіть батарею протягом щонайменше 4 годин. Використовуйте USB-кабель із комплекту постачання та адаптер змінного струму, під'єднаний до основного джерела живлення.

КРІПЛЕННЯ РЕМІНЦЯ

1. Прикрутити верхню та нижню частини ремінця до задньої кришки КПК.
2. Пропустити кінці стрічки ремінця через кріплення.
3. Потягнути один кінець стрічки назад до центру ручки та закріпити її на липучці на ремінці. Повторити з іншим кінцем стрічки.
4. Закріпити ремінець на місці.

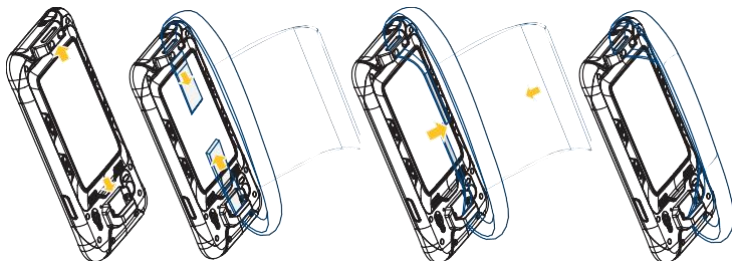

ВВІМКНЕННЯ

Натисніть і утримуйте клавішу живлення, доки пристрій не завибрує та не видасть звук. Відпустіть клавішу живлення. Відобразиться початковий екран Android.

Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб налаштувати свій КПК.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ КАМЕРИ

Зніміть захисну плівку із задньої камери перед фотографуванням.

ПОВОРОТ ВИМКНЕНОРУЧНИЙ

Натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки не з'явиться меню. Натисніть "Вимкнути". Коротке натискання клавіші живлення переводить пристрій у режим сну, і він продовжуватиме використовувати заряд акумулятора.



Trimble TDC600

КОНТРОЛЕР ПОРТАТИВНИЙ



Google, Google Play, логотип Google Play і інші знаки є товарними знаками Google LLC.



Trimble Germany Am
Prime Parc 11
65479 Raunheim
Germany

© 2019, Trimble Inc. Усі права захищено. Trimble і логотип Globe & Triangle є товарними знаками Trimble, зареєстрованими в США та інших країнах. Усі інші торгові марки є власністю відповідних власників. Редакція А. Р/Н 118864-UA (03/19)



Trimble Inc.
10368 Westmoor Drive
Westminster CO 80021
USA

www.trimble.com