

Планшет T10x (2024)

Модель Y302-01



УВАГА – Перед використанням цього продукту, будь ласка, прочитайте повний посібник користувача, включаючи всі попередження щодо безпеки.




В коробці

- Планшет Trimble® T10x (2024) з акумулятором 90 Вт
- Ремінець на руку
- Адаптер живлення AC-DC USB-C з набором шнурів
- Активна цифрова ручка з прив'язкою
- Захист екрану

Особливості

- Wi-Fi, Bluetooth®
- Інтегрований приймач GNSS / SBAS
- Батарея з можливістю гарячої заміни
- 1 ТБ пам'яті
- 32 ГБ оперативної пам'яті
- Задня камера на 8 мегапікселів

Функціональний вигляд Трімбл Т10х планшет (2024)

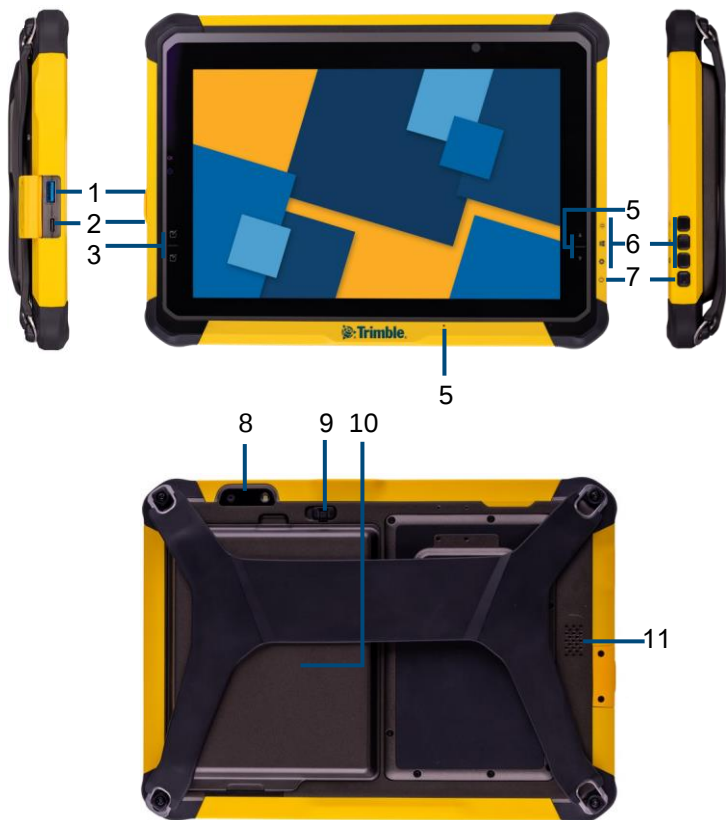

- | | |
|--|--|
| 1 Порт USB-C (вхід живлення) | 7 Кнопка живлення |
| 2 USB 3.0 (тип A) | 8 Камера |
| 3 Програмовані функціональні клавіші x 2 | 9 Засувка акумулятора.
Натисніть перемикач угору, щоб розблокувати засув, потім посуньте засув ліворуч, щоб вийняти акумулятор. |
| 4 Мікрофон | |
| 5 Яскравість вгору / вниз | 10 Акумулятор |
| 6 Програмовані функціональні клавіші x 3 | 11 Спікер |

Операція

- Щоб увімкнути планшет, натисніть і швидко відпустіть кнопку живлення (7).
- Щоб перевести планшет у режим очікування, коли він увімкнений, натисніть і швидко відпустіть кнопку живлення (7).
- Щоб вимкнути планшет для тривалого зберігання, безпечно вимкніть його за допомогою будь-якої функції програмного забезпечення в операційній системі, яка вимикає пристрій.
- Щоб вийняти акумулятор (10), натисніть перемикач (9) вгору, щоб розблокувати засув, потім натисніть і утримуйте засув ліворуч. Підніміть акумулятор (10) вгору і назовні.

Використання ручного ремінця

- Тримайте планшет, як показано на малюнку. Надійно притисніть долоню до тильної сторони планшета, великим пальцем зверху, а іншими тримайте збоку.
- Призначений для використання як лівою, так і правою рукою.



ПРИМІТКИ

- Перш ніж увімкнути планшет вперше, повністю зарядіть його акумуляторну батарею за допомогою адаптера змінного/постійного струму, який постачається разом із планшетом.
- Коли акумуляторна батарея заряджається, світлодіод акумулятора (ліворуч на екрані) має повільно блимати. Якщо підключення адаптера змінного/постійного струму не викликає блимання, а світлодіод залишається темним, можливо, акумуляторна батарея значно розряджена. Спробуйте кілька разів від'єднати або повторно підключіть до мережі за допомогою адаптера змінного та постійного струму, щоб активувати процес заряджання.
- Щоб заощадити електроенергію, використовуйте (натисніть і швидко відпустіть) кнопку живлення, щоб перевести планшет у режим очікування, коли він не використовується. Коротке натискання тієї самої кнопки призведе до пробудження системи протягом декількох секунд.
- Уникайте використання кнопки живлення (функція «утримуйте 4+ секунд»), щоб вимкнути планшет — ця форма апаратного вимкнення призначена для відновлення після блокування, а не як звичайна робота.