


Trimble T110

Планшет

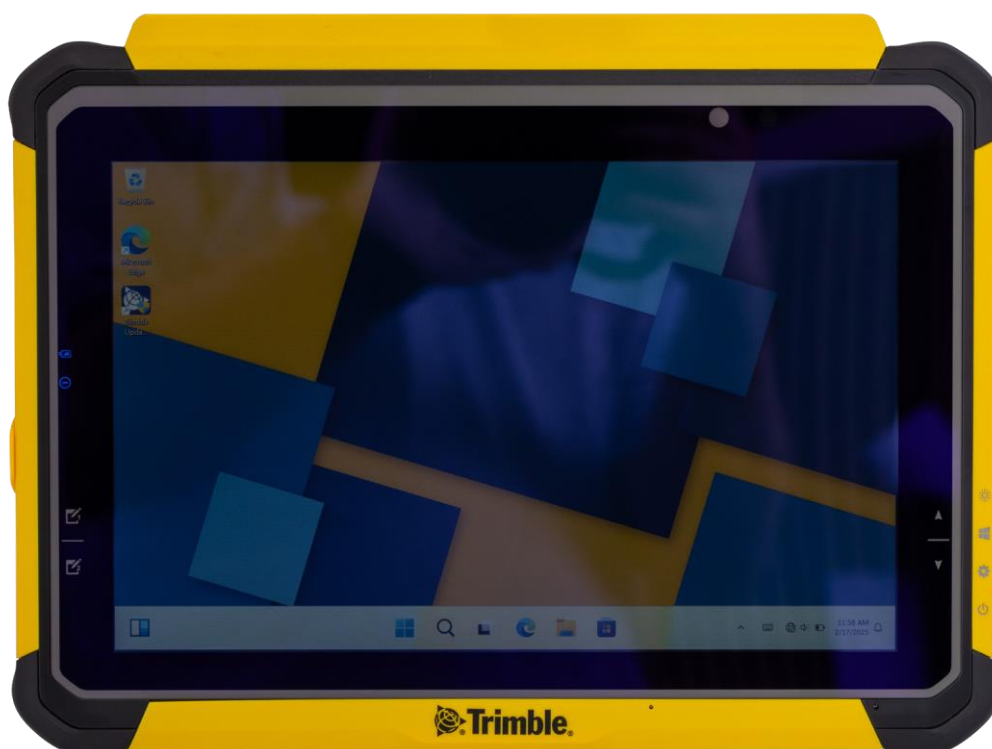


УВАГА – Перед використанням цього продукту ознайомтеся з документацією з безпеки та відповідності вимогам для планшета T110 онлайн на веб-сайті [Довідковий портал польових систем](#).

Стандартна комплектація

- Планшет Trimble T110 з можливістю гарячої заміни акумулятора
- Захисний екран
- Цифрова ручка з шнурком та батареєю
- Ремінець на руку

Управління та Частини планшета **Trimble T110**

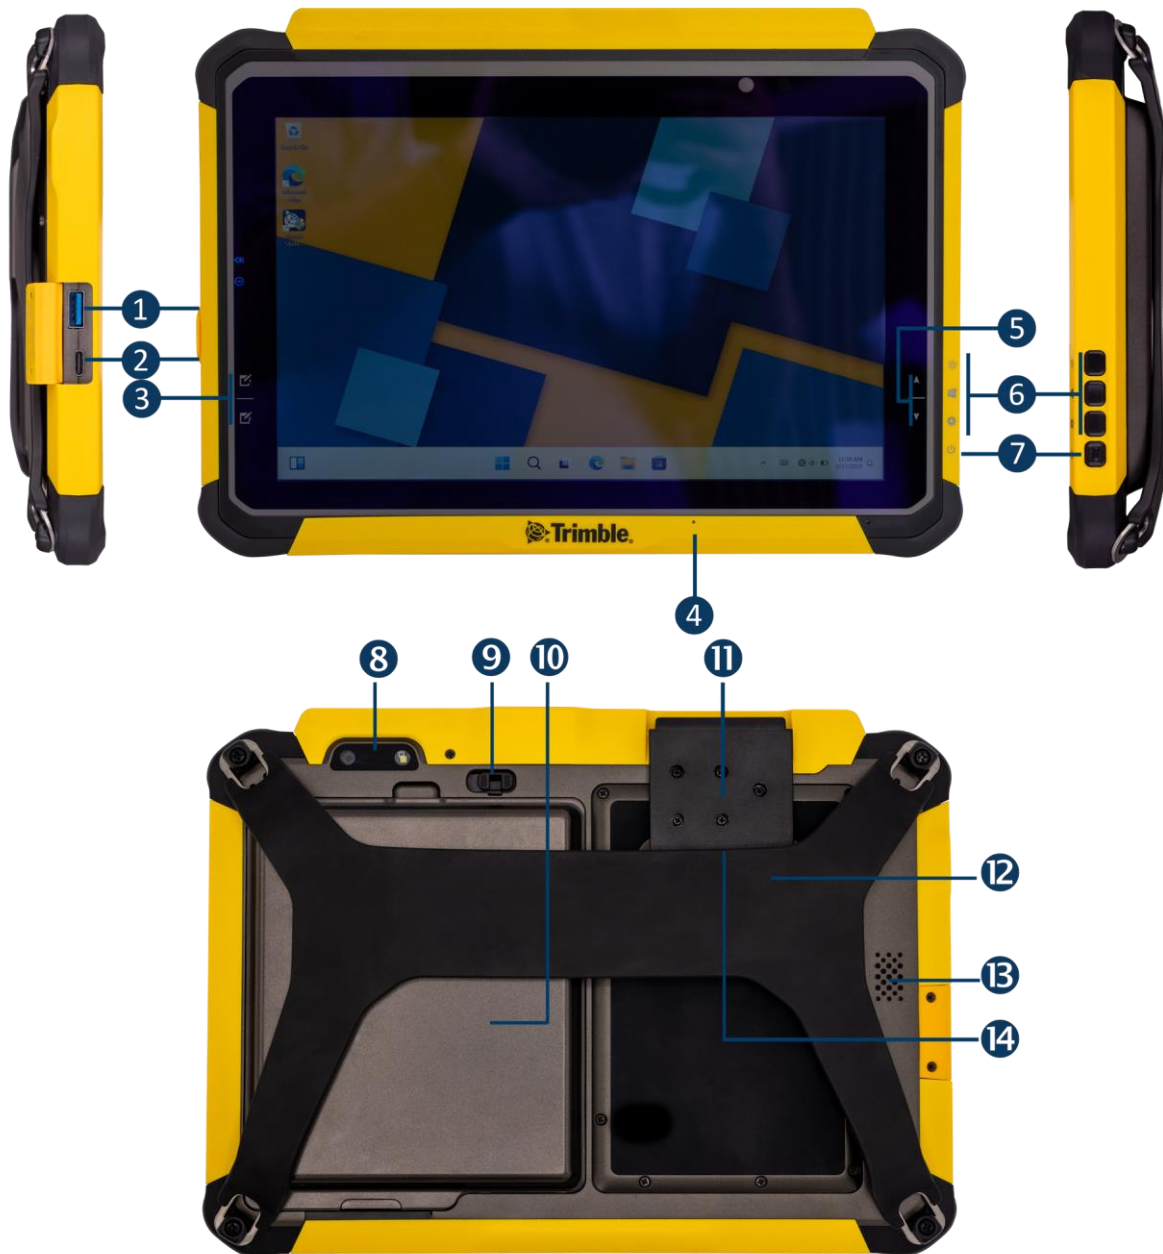

- | | | | |
|----------|---|-----------|---|
| 1 | Порт USB-C (вхід живлення) | 8 | Камера |
| 2 | Порт USB 3.0 (тип A) | 9 | Фіксатор акумулятора. Посуньте перемикач вгору, щоб розблокувати цей фіксатор, потім посуньте фіксатор ліворуч, щоб вийняти акумулятор. |
| 3 | Програмовані функціональні клавіші (x2) | 10 | Акумулятор |
| 4 | Мікрофон | 11 | Відсік модуля Empower |
| 5 | Збільшення/зменшення яскравості | 12 | Ремінець на руку (додатково) |
| 6 | Програмовані функціональні клавіші x 3 | 13 | Спікер |
| 7 | Кнопка живлення | 14 | Слот для SIM-картки (під адаптером Empower / кришкою). |

Зарядіть акумулятор

Планшет T110 постачається в «режимі транспортування»; під акумулятором є наклейка з язичком «Видалити». Щоб вивести планшет з режиму транспортування акумулятора, потрібно зняти цей язичок.

Зарядження акумуляторної батареї планшета T110 з розрядженого стану займає до 7,5 годин. Під час зарядження акумулятора синій світлодіодний індикатор акумулятора повинен повільно блимати. Коли акумулятор повністю заряджено, світлодіодний індикатор світиться синім світлом.

Встановлення nano SIM-картки

Якщо пристрій увімкнено, вимкніть його, натисніть і утримуйте, а потім натисніть «Вимкнути або вийти / Вимкнути».

1. Якщо у вас встановлено модуль Empower, скористайтесь хрестовою викруткою, щоб послабити гвинти та зняти модуль.

2. Використовуйте хрестову викрутку, щоб послабити гвинти та зняти кришку.


Повністю викрутіть гвинти та закріпіть їх у безпечному місці, щоб запобігти втраті. Якщо ви не викрутите їх повністю, вони випадуть, коли ви відкинете кришку.

Викрутіть лише гвинти, позначені червоним колом, як показано на зображенні:

3. Кришка прикріплена до основної плати, тому будьте обережні, відкриваючи її (її не можна повністю зняти). Обережно підніміть її, а потім складіть назад ліворуч.

4. SIM-картку найлегше вставити, поклавши її контакти на плату. Вставте її у гніздо для SIM-картки до клацання.

5. Відкрийте кришку, знову прикрутіть гвинти, а якщо використовується модуль, знову його прикріпіть.

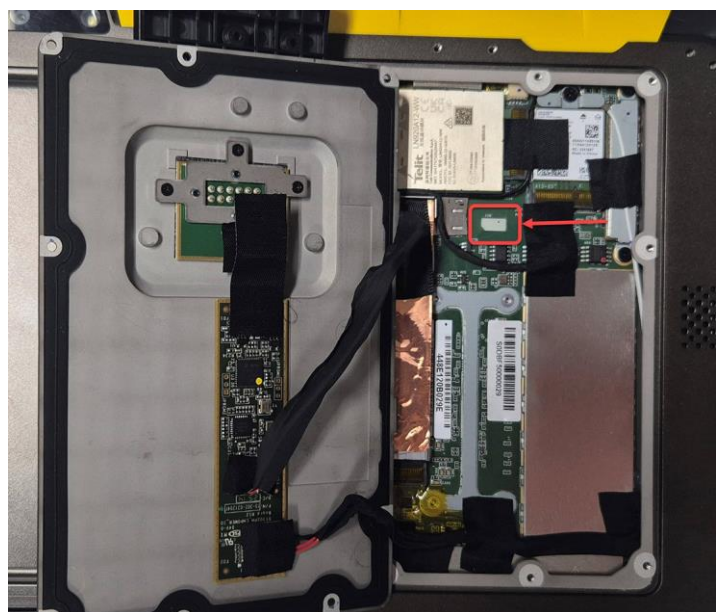

ПРИМІТКА - Якщо вам потрібно вийняти SIM-картку, натисніть на неї, щоб вона вискочила.

Встановіть захисну плівку на екран

1. Покладіть пристрій на чисту, рівну поверхню. Переконайтеся, що ваші руки чисті.
2. Протирайте сенсорний екран вологою тканиною, спиртовою серветкою або подібним засобом.
3. Відполіруйте та висушіть екран тканиною без ворсу.
4. Видалити захисну плівку з екрану з позначкою «Задня панель». Ця частина буде контактувати з екраном планшета. Не торкайтеся частини «Задня панель» після зняття плівки.
5. Вирівняйте захисну плівку зі скляною частиною дисплея. Використовуйте край дисплея як орієнтир. Захисна плівка повинна рівномірно розташовуватися з краями екрана.
6. Обережно покладіть захисну плівку на екран. Якщо ви помилилися, і скло виглядає не по центру, ви можете обережно підняти захисну плівку та вирівняти її. Потім, коли захисна плівка буде на екрані, злегка натисніть на неї по центру та дайте клейкій поверхні природним чином приклеїтися до екрана.
7. Якщо залишилися бульбашки, обережно розгладьте їх за допомогою наданої тканини до країв захисної плівки.

© 2025, Trimble Inc. Усі права захищено. Trimble та логотип «Глобус і трикутник» є торговими марками Trimble, зареєстровані в Сполучених Штатах та інших країнах.

Усі інші торговельні марки є власністю їхніх відповідних власників. Версія А UA(09/2025).

Trimble Inc.
10368 Вестмур Драйв
Вестмінстер, Колорадо
80021, США